

---

# zoiloport

Movimiento a tu casa.

**Manual preliminar**

Motor corredizo

## Condiciones normales

Utilizar el transmisor o control remoto, pulsando UNA sola vez por cada operación requerida.

Ejemplo: un pulso abre, un pulso para y otro pulso cierra.

De contar con una botonera interior o exterior, debe realizar la operación de la misma forma (pulsando el botón para cada operación).



Los transmisores emiten una señal durante 4 segundos, con un solo pulso por vez es suficiente para que la central electrónica ejecute la función. Emitir una gran cantidad de pulsos seguidos en un breve lapso de tiempo puede hacer "tildar" la central. La cual se restaurara dejando de procesar señales durante un momento.

### OBSERVACIONES


Es recomendable el recambio de pila en los controles remotos. De utilizarlos con batería baja, los mismos pierden rendimiento en la distancia de emisión de la señal y puede ocasionar la rotura.

## Condiciones anormales

Corredizo

En caso de corte energético o por falla del actuador, se procederá a colocar el motor en desbloqueo.

1. Coloque la llave de desacople prevista con el kit en la cerradura que se encuentra en la parte trasera del motor.
2. Gire la misma un 1/4 sentido anti horario y a continuación tire suavemente de la llave hacia atrás (es posible que a mitad de recorrido encuentre resistencia. Ejercer más fuerza para vencerla y llevar la tapa de desbloqueo en posición de 90°).

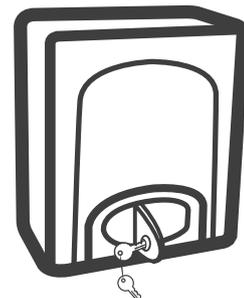

### OBSERVACIONES

Luego de reparar la falla o de recuperar el suministro eléctrico, realizar el paso inverso para dejar el actuador en función BLOQUEADA.