

---

# zoiloport

Movimiento a tu casa.

**Manual preliminar**  
Motor levadizo (KI510)

## Condiciones normales

Utilizar el transmisor o control remoto, pulsando UNA sola vez por cada operación requerida.

Ejemplo: un pulso abre, un pulso para y otro pulso cierra.

De contar con una botonera interior o exterior, debe realizar la operación de la misma forma (pulsando el botón para cada operación).



Los transmisores emiten una señal durante 4 segundos, con un solo pulso por vez es suficiente para que la central electrónica ejecute la función. Emitir una gran cantidad de pulsos seguidos en un breve lapso de tiempo puede hacer "tildar" la central. La cual se restaurara dejando de procesar señales durante un momento.

### OBSERVACIONES


Es recomendable el recambio de pila en los controles remotos. De utilizarlos con batería baja, los mismos pierden rendimiento en la distancia de emisión de la señal y puede ocasionar la rotura.

## Condiciones anormales

### Levadizo

En caso de corte energético o por falla del actuador, se procederá a colocar el motor en DESBLOQUEO.

1. Observe que la manilla central del motor levadizo se encuentre en forma HORIZONTAL
2. Gire en sentido horario la manilla central del motorreductor, colocando la misma en forma HORIZONTAL opuesta a su posición original (giro 180°).

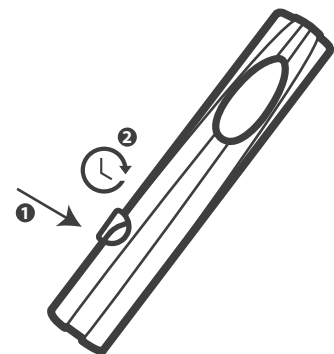

Cuando el portón posee electrocerradura, como segundo paso se debe desbloquear la misma. Coloque la llave de la misma, realizar un ½ giro en sentido horario. Luego de esta operación puede realizar la apertura manual del portón.

### OBSERVACIONES

Luego de reparar la falla o de recuperar el suministro eléctrico, realizar el paso inverso en las dos etapas si posee electrocerradura. Para dejar el actuador en función BLOQUEADA.